

Ho Ti Ko

Gebrauchsanweisung mobile **Hocker-Tisch-Kombination**

Inhaltsverzeichnis

Allgemeines	2
Zeichenerklärung	2
Lieferumfang	3
Sicherheit	3
Sicherheitshinweise	4
„HoTiKo“ aufstellen, Benutzung Transporter (Option mit Griff, Rollen und Ausleger)	5
„HoTiKo“ aufstellen, Benutzung Hocker-Tisch-Kombination	7
„HoTiKo“ zusammenklappen	8
Benutzung	9
Wartung, Reinigung und Pflege	10
Aufbewahrung	10
Entsorgung	10
Technische Daten	11
Kontakt	11
Rechtliches	12

Allgemeines

Wichtig: Gebrauchsanleitung sorgfältig lesen und aufbewahren!

Diese Gebrauchsanleitung enthält wichtige Informationen zum Aufbau und zur Pflege der mobilen Hocker-Tisch-Kombination, im nachfolgenden Text „HoTiKo“ genannt.

Lesen Sie die Gebrauchsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie den „HoTiKo“ benutzen. Die Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanleitung kann zu Schäden an dem „HoTiKo“ und / oder zu Verletzungen des Benutzers führen.

Diese Gebrauchsanleitung basiert auf den in Deutschland gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für die weitere Nutzung auf.

Wenn Sie den „HoTiKo“ an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Gebrauchsanleitung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in der Gebrauchsanleitung und / oder auf dem „HoTiKo“ und / oder auf der Verpackung verwendet.



WARNUNG! Dieses Signalwort bezeichnet Gefährdungen mit einem mittlerem Gefährdungsgrad, die, wenn sie nicht vermieden werden, schwere Verletzungen zur Folge haben können.



VORSICHT! Dieses Signalwort bezeichnet Gefährdungen mit einem geringen Gefährdungsgrad, die, wenn sie nicht vermieden werden, geringfügige oder mäßige Verletzungen zur Folge haben können.



HINWEIS! Dieses Signalwort warnt vor Sachschäden und gibt nützliche Zusatzinformationen zur Benutzung.

Lieferumfang

Der „HoTiKo“ besteht in der Standardausführung aus einer Tischplatte 350 mm x 450 mm und einer Sitzfläche 250 mm x 350 mm, die konstruktionsbedingt in eine Transportstellung oder in eine Montagestellung verbracht werden können.

Transportstellung: Tischfläche, Sitzfläche und eine Vielzahl an Verbindungsstreben verlaufen im Wesentlichen in einer Ebene.

Montagestellung: Tischfläche und Sitzfläche werden in nutzbare Positionen verbracht.

Wahlweise ist der „HoTiKo“ mit einer Tischplatte mit den Maßen 350 mm x 550 mm erhältlich.

Der „HoTiKo“ wird vormontiert versendet. Wo möglich, sind Schraubverbindungen weitestgehend gegen selbstständiges Lösen gesichert.

Optional erhältlich ist der „HoTiKo“ mit einer Transporterfunktion bestehend aus einem Griff, zwei Rollen und einem klappbaren Ausleger zur Aufnahme von leichten Lasten in der Transportstellung.

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Ausleger für den Transport von Gegenständen (optional) und der Tisch des „HoTiKo“ sind ausschließlich für den Transport (optional) bzw. die Ablage von leichten Gegenständen konzipiert und der Hocker des „HoTiKo“ als Sitzmöglichkeit. Die maximale zulässige Belastung des Auslegers (optional) liegt bei 30 kg, die des Tisches liegt bei 40 kg und die des Hockers liegt bei 120 kg.

Verwenden Sie den „Ho Ti Ko“ nur wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der „HoTiKo“ ist kein Kinderspielzeug und sollte nur Personen zur Nutzung übertragen werden, denen die bestimmungsgemäße Verwendung bekannt ist. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise



VORSICHT!

Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem „HoTiKo“ kann zu Verletzungen führen.

- Halten Sie Kleinkinder von dem „HoTiKo“ fern. Beim Spielen können Kinder versuchen, sich an dem „HoTiKo“ hochzuziehen oder hinaufzuklettern und mit dem „HoTiKo“ umkippen.
- Beaufsichtigen Sie Kinder und Personen mit Behinderung, wenn sie den „HoTiKo“ benutzen.
- Stellen Sie den „HoTiKo“ so auf, dass alle Tisch- und Hockergestelle sicher auf dem Boden stehen. Der „HoTiKo“ darf nicht kippen.
- Stellen Sie den „HoTiKo“ nur auf ebenen, trockenen und rutschfesten Untergrund.
- Verwenden Sie den „HoTiKo“ nicht als Aufstiegshilfe, Leiterersatz, Unterstellbock, Turngerät oder Ähnliches.
- Verwenden Sie den „HoTiKo“ erst, wenn er richtig aufgestellt ist.
- Klappen Sie den „HoTiKo“ vorsichtig zusammen oder auseinander, um Verletzungen und Quetschungen zu vermeiden.
- Der „HoTiKo“ darf nur von autorisiertem und qualifiziertem Fachpersonal instand gesetzt werden. Bei eigenständigen Reparaturen erlöschen die Haftungs- und Gewährleistungsansprüche und es können Sach- bzw. Personenschäden entstehen.
- Verändern Sie den „HoTiKo“ nicht in Form oder Funktion, andernfalls erlöschen Ihre Haftungs- und Gewährleistungsansprüche und es können Sach- und Personenschäden entstehen.
- Benutzen Sie den „HoTiKo“ nicht, wenn sich Schraubverbindungen gelockert haben, Teile beschädigt sind oder fehlen.
- Stellen Sie vor jedem Gebrauch durch Sichtprüfung sicher, dass der „HoTiKo“ frei von Schäden ist.
- Überprüfen Sie am „HoTiKo“ die Einrastung der Verriegelungen auf festen Sitz.
- Belasten Sie den „HoTiKo“ nicht einseitig.
- Belasten Sie den „HoTiKo“ nicht über die maximalen Grenzen hinaus.

**Hinweis!****Beschädigungsgefahr!**

Unsachgemäßer Umgang mit dem „HoTiKo“ kann zu Beschädigungen und Sachschäden führen.

- Halten Sie den „HoTiKo“ fern von offenem Feuer und heißen Gegenständen.
- Befestigen Sie direkt an dem „HoTiKo“ keine Gegenstände, wie Schirme, Schraubstöcke, Arbeitsmaschinen oder Ähnliches, sonst besteht Kippgefahr.
- Halten Sie den „HoTiKo“ fern von ätzenden Stoffen wie Säuren, Laugen oder scharfen Desinfektions- und Reinigungsmitteln. Die Oberflächen können angegriffen werden, wenn sie mit diesen Stoffen in Berührung kommen.
- Halten Sie den „HoTiKo“ fern von scharfen und spitzen Gegenständen. Diese können die Oberflächen des „HoTiKo“ zerkratzen oder beschädigen.
- Der „HoTiKo“ ist als mobiler Schreibtisch konzipiert. Schwere mechanische Arbeiten mit Hammer, Bohrmaschinen, Stichsägen oder ähnlichem Werkzeug können den „HoTiKo“ beschädigen.
- Belasten Sie den „HoTiKo“ nicht über die angegebenen Gewichtsabgaben hinaus.
- Benutzen Sie die Transporterfunktion (optional) nur auf ebenen Flächen um Schäden bei schweren Lasten zu vermeiden.

„HoTiKo“ aufstellen, Benutzung Transporter (Option mit Griff, Rollen und Ausleger)**WARNUNG!****Quetschgefahr!**

Wenn Sie am „HoTiKo“ den Transporter aus- bzw. einklappen, können Sie sich Ihre Finger und / oder andere Körperteile stark quetschen. Klappen Sie am „HoTiKo“ den Transporter vorsichtig aus und ein.

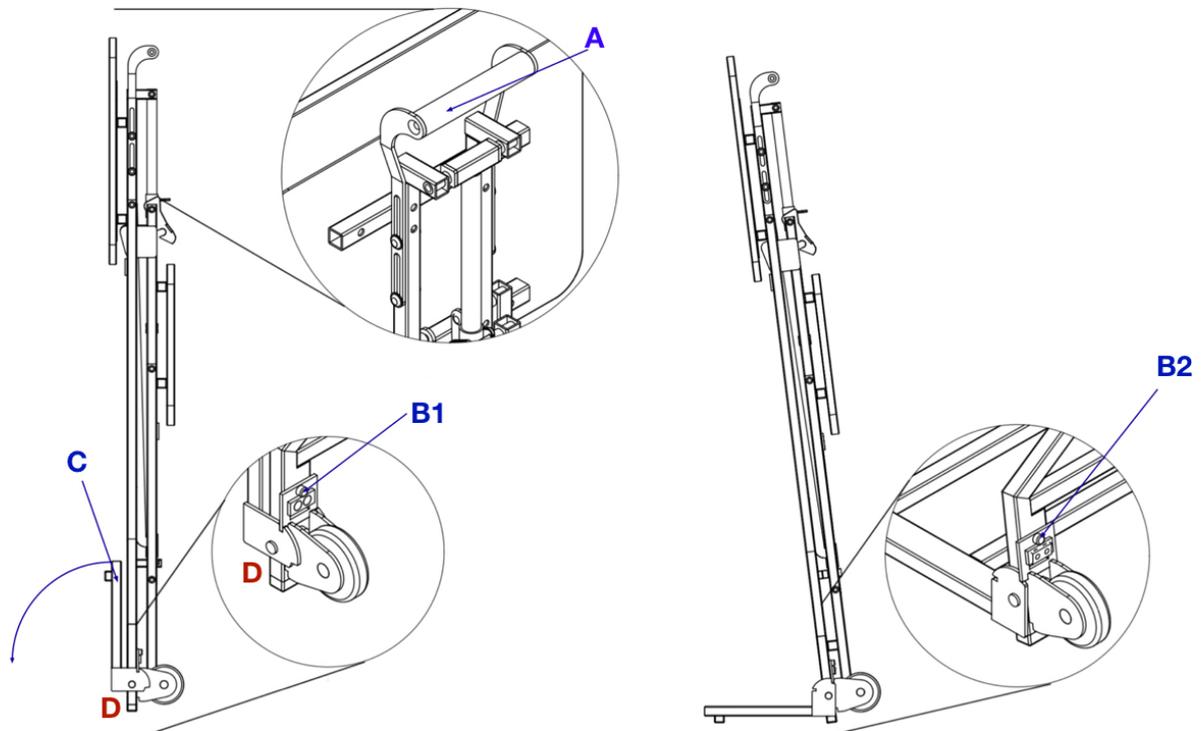


Abb. 6.1

am „HoTiKo“ den Transporter ausklappen:

- In der Transportstellung den „HoTiKo“ am Griff Abb. 6.1 **A** festhalten und leicht in Richtung der Montageposition des Auslegers Abb. 6.1 **C** bewegen.
- Die Verriegelung Abb 6.1 **B1** nach oben lösen.
- Den Ausleger Abb 6.1 **C** in Pfeilrichtung bewegen. **Vorsicht Quetschgefahr!** Hierbei alle Körperteile und / oder empfindliche Gegenstände aus dem in Abb 6.1 **D** rot dargestellten Bereich fern halten, da es dort zu schweren Verletzungen und / oder Beschädigungen kommen kann.
- Die Verriegelung Abb 6.1 **B2** nach unten bewegen und verriegeln.

In dieser Position dient der Ausleger neben der Aufnahme von leichten Materialien zum Transport auch als Standfuß des „HoTiKo“.

am „HoTiKo“ den Transporter einklappen:

- bitte alle genannten Schritte zum Ausklappen in umgedrehter Reihenfolge durchführen.

„HoTiKo“ aufstellen, Benutzung Hocker Tisch Kombination, Montagestellung



VORSICHT!

Quetschgefahr!

Die Vorgehensweise beim Aufklappen ist unabhängig von der Transporterfunktion (Option mit Griff, Rollen und Ausleger).

Wenn Sie den „HoTiKo“ auseinander klappen, können Sie sich Ihre Finger und / oder andere Körperteile quetschen. Klappen Sie den „HoTiKo“ vorsichtig auseinander.

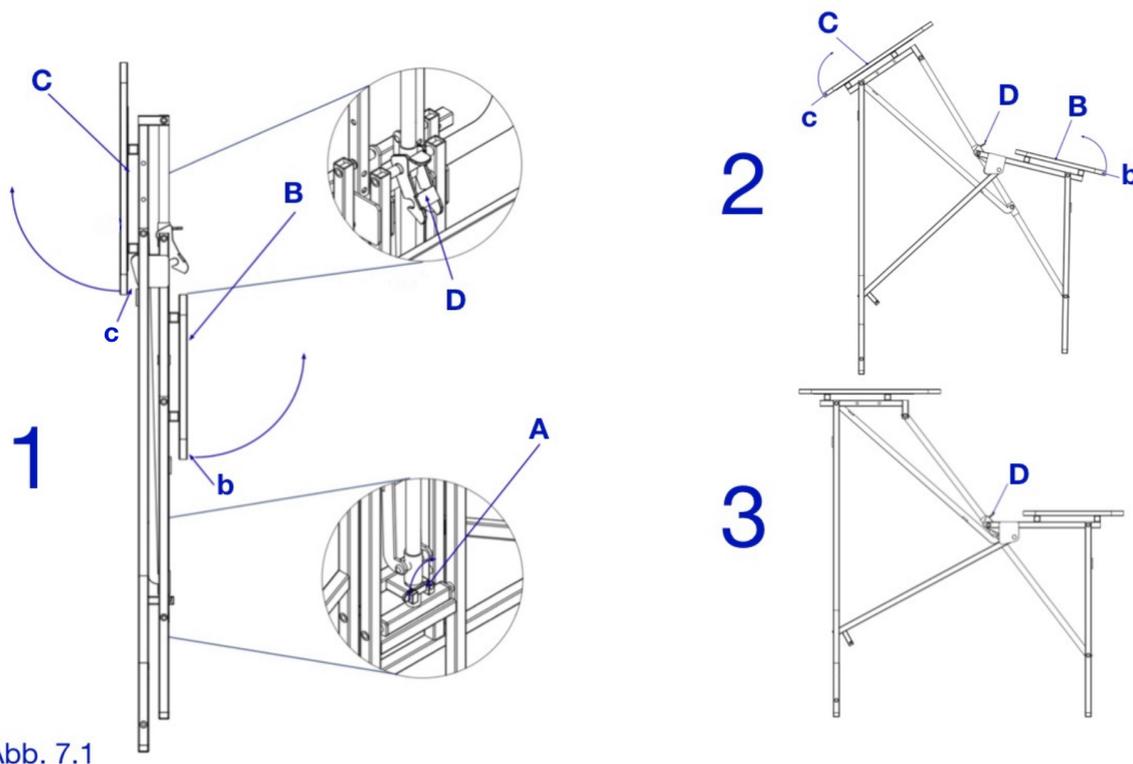


Abb. 7.1

„HoTiKo“ auseinander klappen:

- In der Transportstellung des „HoTiKo“ die Verriegelung Abb. 7.1 **A** in Pfeilrichtung lösen.
- Die Sitzfläche Abb. 7.1 **B** an Position Abb. 7.1 **b** mit der einen Hand festhalten.
- Die Tischfläche Abb. 7.1 **C** an Position Abb. 7.1 **c** mit der anderen Hand festhalten.
- Beide Flächen gleichzeitig in Pfeilrichtung bewegen, bis diese ihre endgültige Position erreicht haben und die Verriegelung Abb. 7.1 **D** hörbar eingerastet.

„HoTiKo“ zusammenklappen, Transportstellung



VORSICHT!

Quetschgefahr!

Die Vorgehensweise beim Zusammenklappen ist unabhängig von der Transporterfunktion (Option mit Griff, Rollen und Ausleger).

Wenn Sie den „HoTiKo“ zusammenklappen, können Sie sich Ihre Finger und / oder andere Körperteile quetschen. Klappen Sie den „HoTiKo“ vorsichtig zusammen.

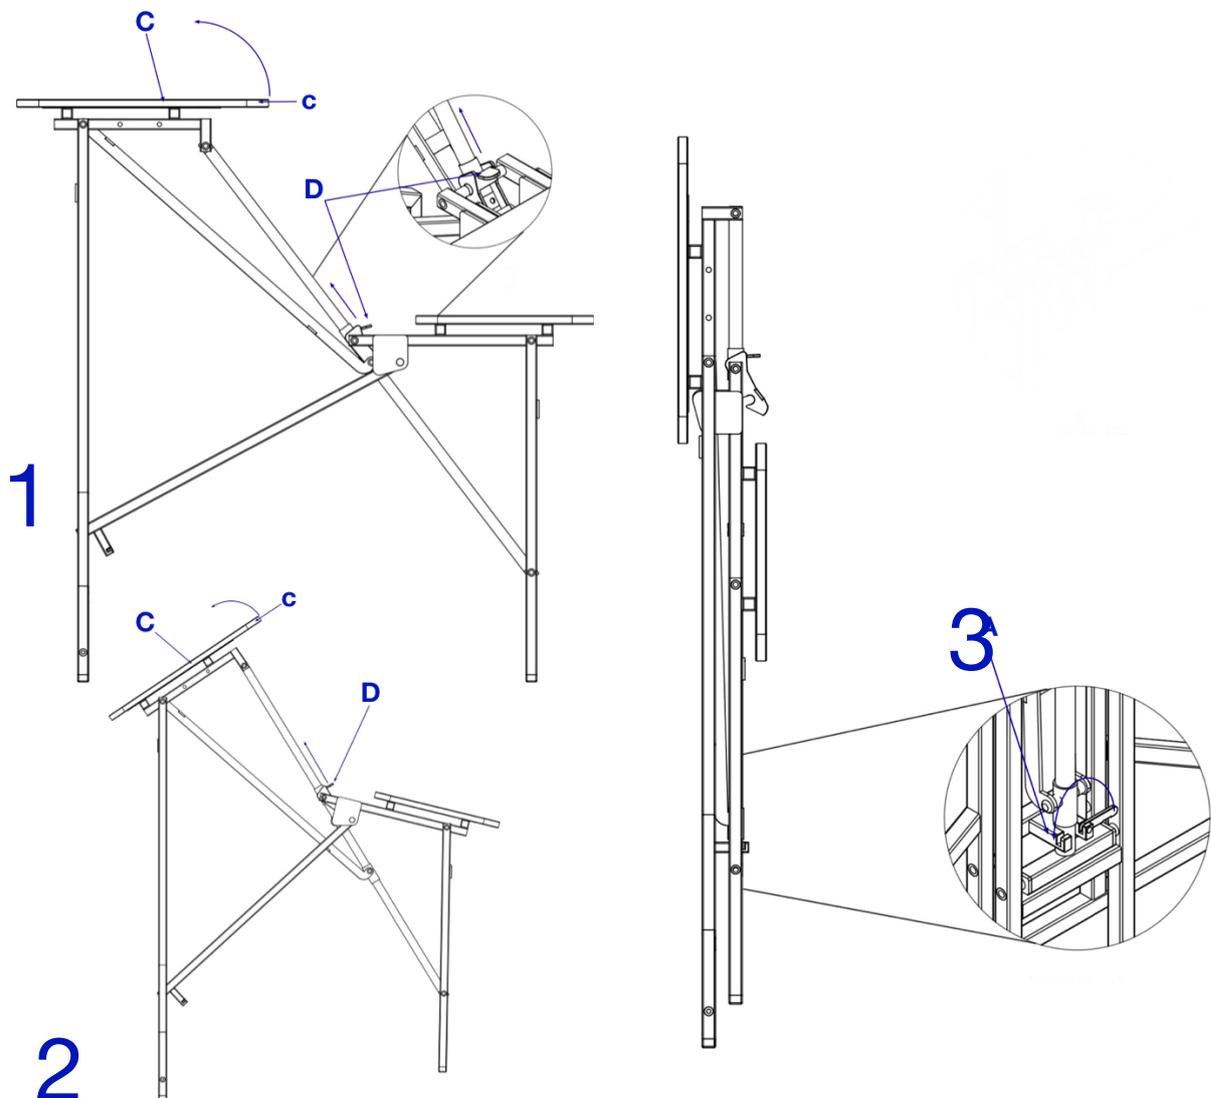


Abb. 8.1

„HoTiKo“ zusammen klappen:

- In der Montagestellung des „HoTiKo“ die Verriegelung Abb. 8.1 **D** mit einer Hand festhalten.
- Die Tischfläche Abb. 8.1 **C** an Position Abb. 8.1 **c** mit der anderen Hand festhalten.
- Gleichzeitig die Tischfläche Abb. 8.1 **C** und die Verriegelung Abb. 8.1 **D** in Pfeilrichtung bewegen, bis sie ihre endgültige Position hörbar erreicht haben.
- Die Verriegelung Abb. 8.1 **A** im Pfeilrichtung einrasten.

Benutzung**HINWEIS!**

Im zusammengeklappten Zustand (Transportstellung)

- ohne Transporterfunktion (Option mit Griff, Rollen und Ausleger) den „HoTiKo“ liegend oder an einer Wand lehrend lagern.
- mit Transporterfunktion (Option mit Griff, Rollen und Ausleger) kann der „HoTiKo“ außerdem noch frei stehend gelagert werden, indem der Ausleger als Standfuß benutzt wird.

Im ausgeklappten Zustand (Montagestellung)

- kann der Abstand zwischen Tisch- und Sitzfläche des „HoTiKo“ durch Drehen dieser Flächen individuell angepasst werden. Dazu müssen jeweils die vier Inbus-Schrauben, an den Unterseiten der Tisch- und Sitzfläche gelöst werden.
- den senkrechten Standfuß der Tischfläche des „HoTiKo“ möglichst gleichmäßig belasten, indem Lasten soweit wie möglich mittig auf der Tischfläche platziert werden.
- den senkrechten Standfuß der Sitzfläche des „HoTiKo“ möglichst gleichmäßig belasten, indem Lasten soweit wie möglich mittig auf der Sitzfläche platziert werden.

Bei der Benutzung des Hockers ist darauf zu achten, dass die Beine und Füße des Benutzers zur Stabilisierung des „HoTiKo“ jederzeit fest auf dem Boden stehen.

Wartung, Reinigung und Pflege



HINWEIS!

Ein unsachgemäßer Umgang mit dem „HoTiKo“ kann zu Beschädigungen führen.

- Reinigen Sie den „HoTiKo“ nicht mit einem Hochdruck- oder Dampfreiniger.
- Verwenden Sie keine scheuernden, lösemittelhaltigen, ätzenden oder scharfen Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie keine scheuernden oder kratzende Bürsten oder Schwämme.

Pflegeempfehlung

Verunreinigungen können die Oberflächen des „HoTiKo“ bei zu langer Einwirkzeit beschädigen.

Entfernen Sie deswegen Verunreinigungen jeglicher Art sofort.

Um den „HoTiKo“ zu reinigen, die Oberflächen mit einem weichen trockenem oder leicht feuchten Mikrofaser- oder Frotteetuch abwischenden und gegebenenfalls abtrocknen.

Aufbewahrung

Bitte achten Sie bei der Lagerung auf einen überdachten, durchlüfteten und vor Feuchtigkeit geschützten Ort. Die Luft sollte um den „HoTiKo“ frei zirkulieren können. Lassen Sie den „HoTiKo“ vollständig trocknen, bevor Sie ihn verwenden oder aufbewahren. Um die Lebensdauer des „HoTiKo“ zu verlängern ist eine regelmäßige Pflege und rechtzeitige, geeignete Nachbehandlung von Abnutzungsspuren und mechanischen Beschädigungen (z. B. Kratzer, lockeren Schrauben, ...) sehr wichtig.

Entsorgung

Verpackungsmaterialien möglichst sortenrein in den Materialkreislauf rückführen.

Sollte der „HoTiKo“ entsorgt werden, halten Sie sich an die Gesetzlichen Vorschriften und Regeln zur Entsorgung und bemühen sich um Rückführung in den Materialkreislauf.

Technische Daten

maximale Belastung Ausleger Transporter (Option):	30 kg
maximale Belastung Tisch:	40 kg
maximale Belastung Hocker:	120 kg
maximale Belastung gesamt:	160 kg
Gesamtgewicht Standard:	7,5 kg
Gesamtgewicht mit vergrößerter Tischplatte:	7,7 kg
Gesamtgewicht Standard mit Transporterfunktion (Option):	9,2 kg
Gesamtgewicht mit vergrößerter Tischplatte und Transporterfunktion (Option):	9,4 kg

verwendete Materialien: Edelstahl, PVC, PP, PA12, EPDM, Stoff

Kontakt

Sie haben Fragen zum „HoTiKo“? Hier können Sie mich direkt kontaktieren:

Sonder-Lösungen

Mirco Rostermund

Eversen 127

D-33039 Nieheim

Telefon: +49 (0) 157 7376 3929

E-Mail: slmr@rostermund.net

www.slmr.info

Rechtliches

Diese Bedienungsanleitung soll als Referenz für die Benutzung des „HoTiKo“ verwendet werden. Die gezeigten Produktbilder dienen lediglich zur Veranschaulichung und stellen möglicherweise nicht die genaue Abbildung des „HoTiKo“ dar. Sonder-Lösungen Mirco Rostermund behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen am „HoTiKo“ und dessen Dokumentationen vorzunehmen.

Alle Darstellungen und Inhalte dieser Bedienungsanleitung sind Eigentum von Sonder-Lösungen Mirco Rostermund. Die Nutzung, Vervielfältigung und Verbreitung bedarf der schriftlichen Zustimmung.